

Einbauanleitung Fernauslösung „RMA“

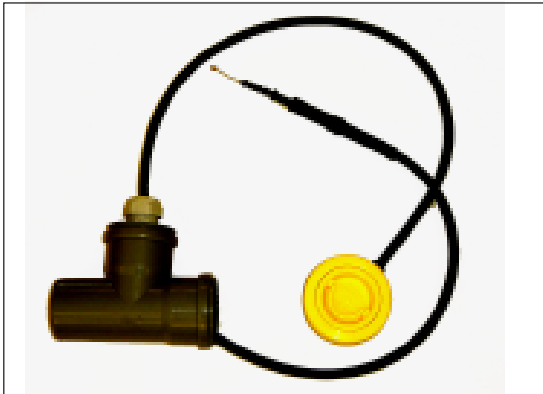


Abbildung 1: Fernauslösung

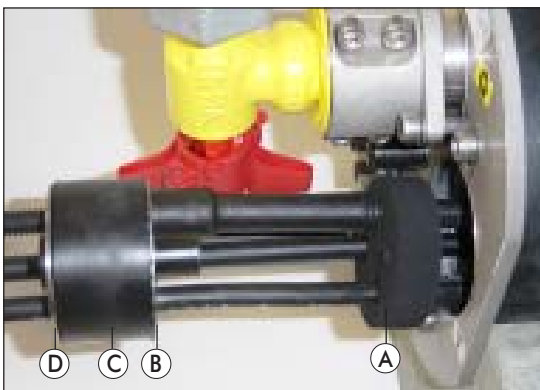


Abbildung 2: Fernauslösung durchziehen

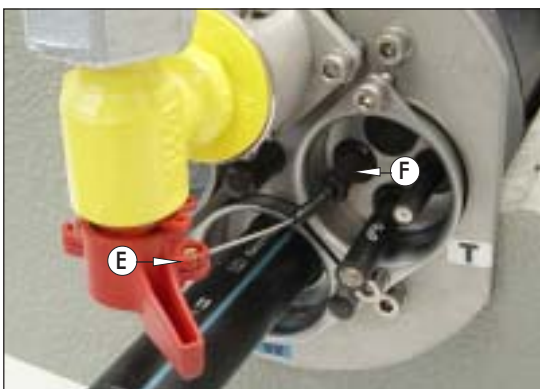


Abbildung 3:
Fernauslösung an Gas-Hauseinführung befestigen

Lieferumfang

- RMA Fernauslösung 2,5 m Länge incl. Abzweig und Kalt schrumpfschlauch
- Ringstopfen

Einbau

Die mitgelieferte Fernauslösung (Abbildung 1) wird in der Hülse für die Sparte Telekommunikation abgedichtet.

Bei der Belegung der Sparten ist darauf zu achten, dass die Sparte Telekommunikation im Uhrzeigersinn in der nächsten Hülse nach Gas abgedichtet wird. Die Fernauslösung sollte möglichst auf der gleichen Höhe wie der Griff des Absperrhahnes liegen (siehe Abbildung 3).

Falls die Fernauslösung direkt an der Hauswand hochverlegt werden soll, kann das Telekom-Hülrohr ca. 5 cm vor der Wand mit einer flexiblen Säge gekürzt werden.

Hausanschlussleitungen einziehen

Die entsprechende Stopfbuchsbrille und das dahinterliegende Abdichtelement mit den Andruckscheiben ist zu demontieren. Zur Erleichterung der Demontage lösen Sie mit der Klinge eines Schraubendrehers die Haftung des Abdichtelementes in der Metallhülse. Danach können die Leitungen von außen durch das Mantelrohr bzw. das Hülrohr in den Hausanschlussraum eingeführt werden.

Als erstes wird der Ringstopfen (A) über das freie Ende der Fernauslösung geschoben. Danach wird die Fernauslösung durch die äußere Andruckscheibe (B), das Abdichtelement (C) und die innere Andruckscheibe (D) geschoben bis der Kalt schrumpfschlauch an der äußeren Andruckscheibe ansteht. Im gleichen Schritt werden auch die Leitungen für die Telekommunikation bzw. für die Daten eingezogen (Abbildung 2).

Die Abdichtbuchs sind entsprechend ihrer Zuordnung auszuwählen (siehe Tabelle 2, Seite 4, Einbauanleitung Quadro-Secura). Danach wird die Stopfbuchsbrille über das Bauteil gesteckt. Der Nippel (E) am Ende des Seilzuges wird nun in der Vorrichtung am AVR Ventil befestigt. (Wichtig !!! Die Fernauslösung muss hierfür entspannt sein).

Jetzt werden die Befestigungsschrauben der Stopfbuchsbrille mit 8 Nm verspannt. Die Feineinstellung zur Funktion der Fernauslösung kann jetzt über die Verstelle schraube (F) vorgenommen werden (Abbildung 3). Der Seilzug der Fernauslösung muss hierfür im offenen Zustand des Ventils der Gas-Hauseinführung leicht angespannt sein.

Bitte die Funktion der Fernauslösung mehrmals überprüfen.

Abschließend muß der Abzweig auf das Ende des Hülrohres geschoben und die PG-Verschraubung angezogen werden.