


Quadro-Sicura® Nova

Einbauhinweise zur Installation der Wasserleitung

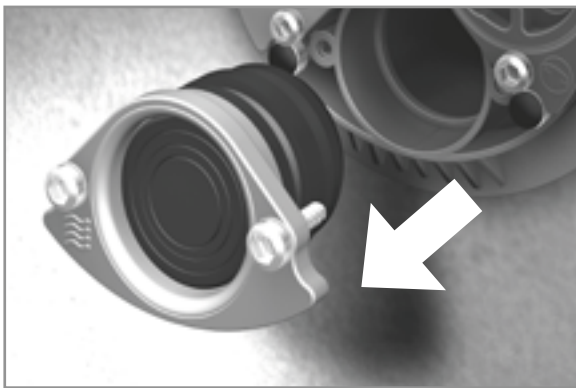










Befestigungsschrauben (Innensechskantschrauben) der Stopfbuchsbrille „Wasser“ lösen.



Abdichteinheit mit dahinterliegenden Ringstopfen (zwei Stück) (Sekundärdichtungen) herausziehen.



Leitungen durchschieben und den Leitungsdurchmesser bestimmen.

	Leitungsdurchmesser			
„blind“	1"	1 1/4"	1 1/2"	
	31 - 33 mm	39 - 41 mm	47 - 50 mm	
				
				
				
1)	2)	3)	4)	

Blindstopfen aus der Abdichteinheit entfernen und entsprechend dem Durchmesser der Wasserleitung die Moduldichtung anpassen.

- 1) Abdichteinheit unverändert: „blind“
- 2) Blindstopfen entfernen: Ø 1" (31 - 33) mm
- 3) Blindstopfen und eine Moduldichtung entfernen: Ø 1 1/4" (39 - 41) mm
- 4) Blindstopfen und alle Moduldichtungen entfernen: Ø 1 1/2" (47 - 50) mm

Leitungsdurchmesser


1", 1 1/4"
31 - 41 mm




1 1/2"
47 - 50 mm



Ringstopfen (Sekundärdichtung) für Wasserleitung.

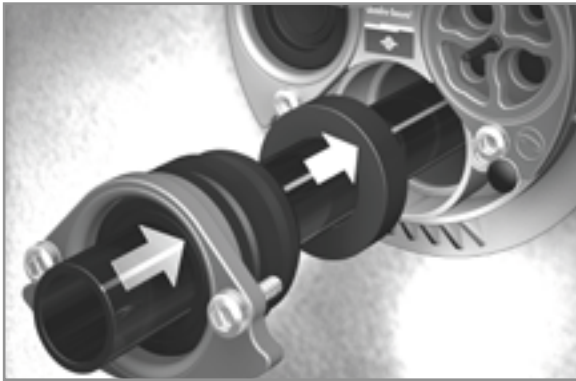

Abdichteinheit montieren: zuerst den passenden Ringstopfen (Sekundärdichtung) danach die Abdichteinheit.

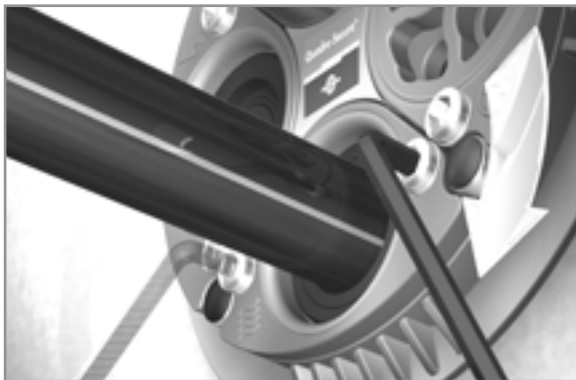

Befestigungsschrauben (Innensechskantschrauben) abwechselnd anziehen bis die Stopfbuchsbrille an der Ankerplatte plan anliegt.



Schraubenschutzkappen aufstecken.

Hinweis: Ein nachträgliches Ziehen oder Schieben der Leitung ist nicht erlaubt (Ausnahme normale Leitungsbewegungen durch Längenausdehnung).