


EINBAUHINWEISE

Quadro-Secura® HAUSEINFÜHRUNG


- Quadro-Secura® Nova
- Quadro-Secura® E
- Quadro-Secura® Nova R
- Quadro-Secura® Nova FW
- Quadro-Secura® Basic R

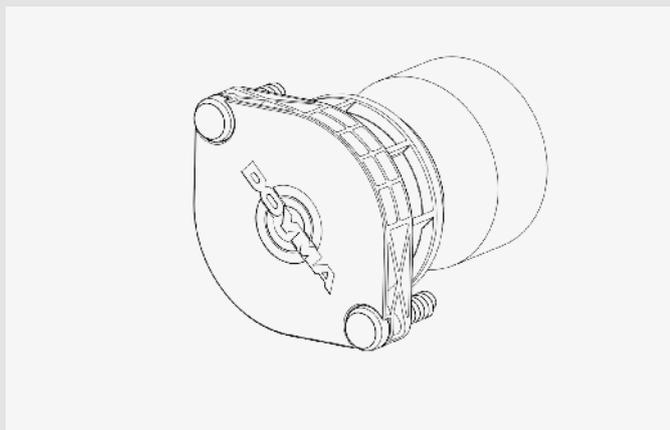


Quadro-Secura® Abdichtelement-Blind

Einbauhinweise zur Gewerkeabdichtung Blind

Demontage:

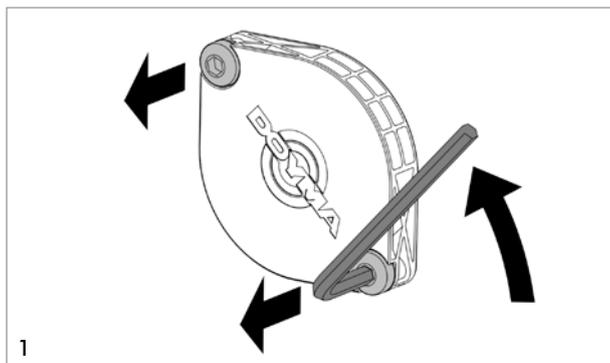


Befestigungsschrauben (Innensechskantschrauben) der Stopfbuchsbrille „Blindgewerk“ lösen.

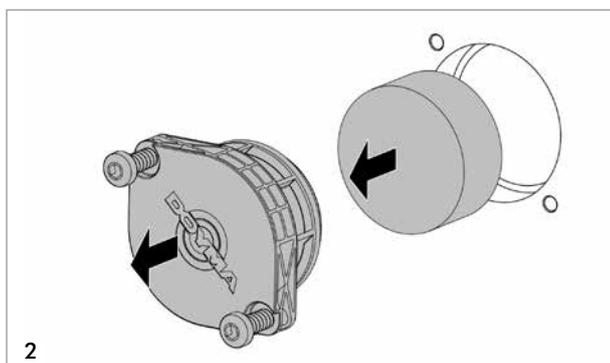

Abdichteinheit mit dahinterliegender Sekundärdichtung herausziehen.


- Quadro-Secura® Nova
- Quadro-Secura® Nova R
- Quadro-Secura® Basic R
- Quadro-Secura® E
- Quadro-Secura® Nova FW

Montage:

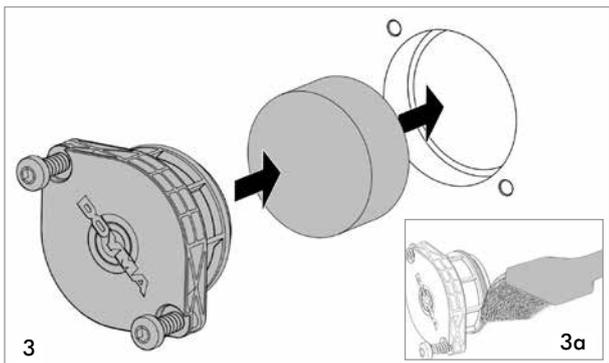


Sekundärdichtung und Abdichtelement montieren.

Achtung:
O-Ring reinigen und mit Gleitmittel versehen.

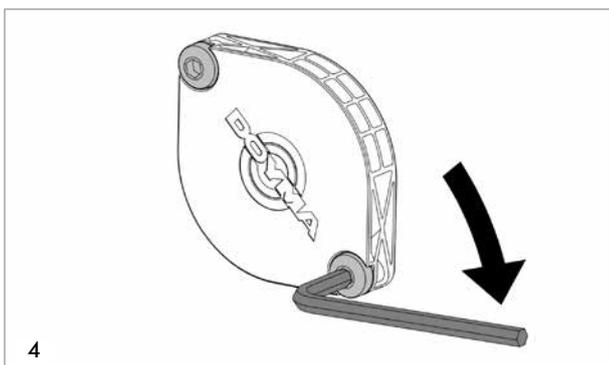

Befestigungsschrauben (Innensechskantschrauben) abwechselnd anziehen bis die Stopfbuchsbrille an der Ankerplatte plan anliegt.

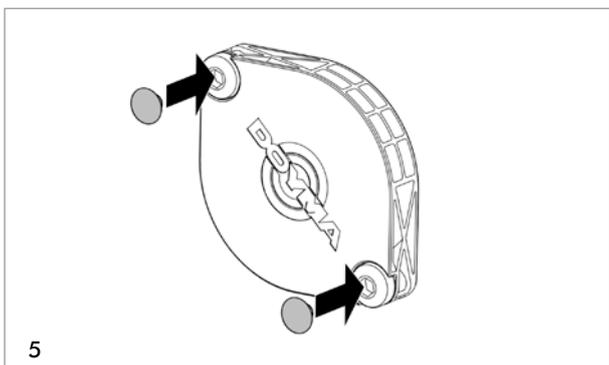

Schraubenschutzkappen aufstecken.

DOYMA-Produkte werden laufend weiterentwickelt. Technische Änderungen erfolgen ohne vorherige Mitteilung.
25 Jahre Garantie auf alle DOYMA-Produkte. **Weitere Infos unter www.doyma.de**

DOYMA GmbH & Co

DICHTUNGSSYSTEME
BRANDSCHUTZSYSTEME

Industriestr. 43-57
28876 Oyten

Fon: 0 42 07/91 66-300
Fax: 0 42 07/91 66-199

www.doyma.de
info@doyma.de